



TÉLÉCOMMANDE RF ProTEK PT-HF

INSTALLATION

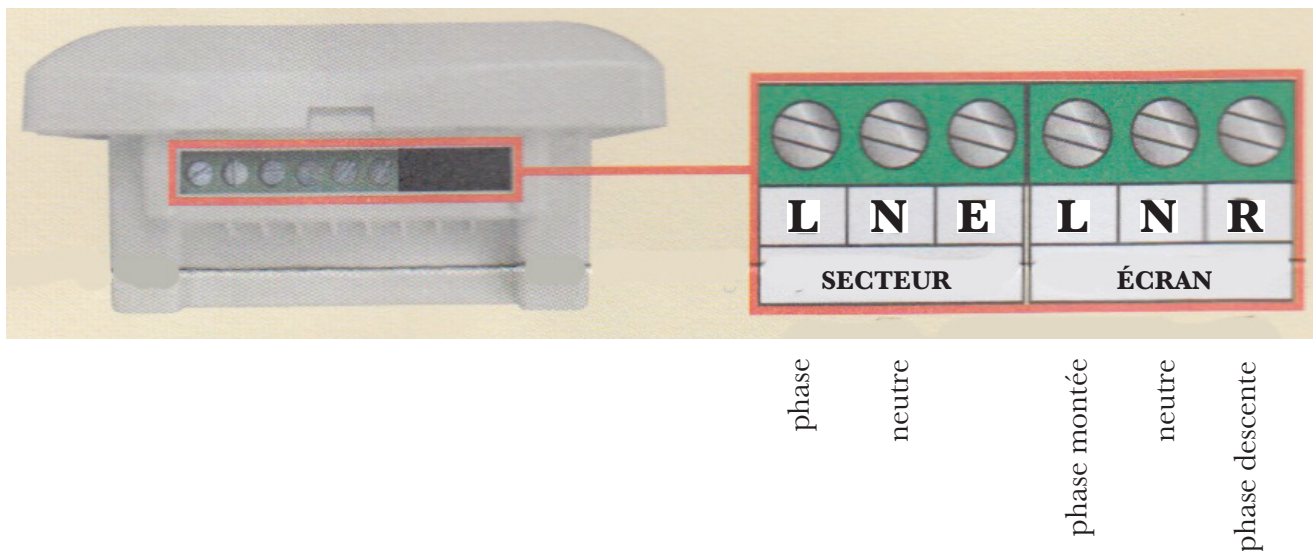


APAIRAGE RF

Afin d'éviter les interférences entre deux télécommandes voisines, il est nécessaire d'appairer la télécommande et le récepteur. Ainsi seule la télécommande programmée pourra activer l'écran relié au récepteur.

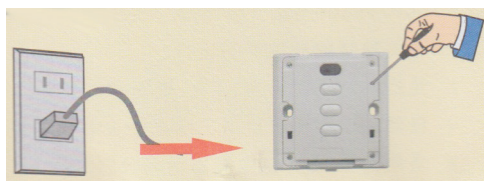


1- entrée en mode programmation

Retirer le cache du récepteur, et avec une pointe appuyer sur le petit bouton situé en haut à droite du récepteur; la lumière clignote en bleu.

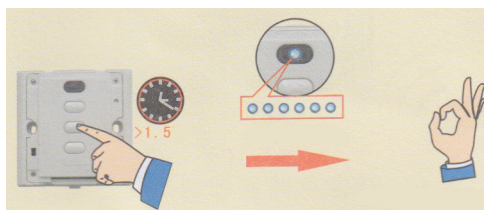

2- mise en mode réception

Appuyer pendant environ 2 secondes sur le bouton du milieu du récepteur. L'indicateur lumineux est allumé en bleu fixe.

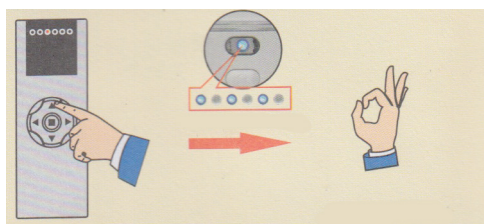

3- enregistrement

Appuyer sur un bouton de la télécommande; l'indicateur clignote, la télécommande est maintenant enregistrée et peut piloter le récepteur et l'écran.